

svetstinu.cz


ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

Návod k montáži


Horizontální žaluzie

ISOLINE, PRIM, LOCO, UNIVERSAL


Co budete potřebovat:

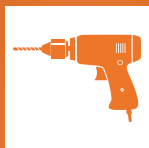


Vrtačka

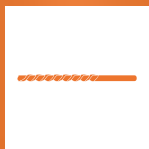

Vrták
2,5 mm

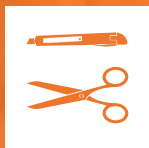

Nůžky
nebo nůž

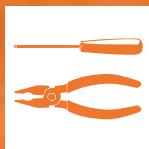


Křížový
šroubovák
a kleště



Horizontální žaluzie

ISOLINE, PRIM, LOCO, UNIVERSAL

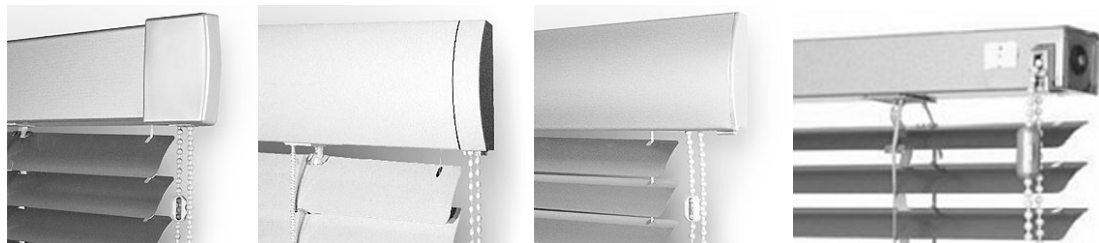

Postup montáže

1. Rozbalte žaluzii a dávejte pozor, abyste ji nepřestříhli, anebo jinak nepoškodili. Jedná se především o žebříček lamel, textilní pásku, silon anebo řetízek.
2. Odmotejte silon.
3. Sundejte boční plastové krytky (popřípadě celý krycí profil).
4. Nasadte podložky, jsou-li součástí dodávky.
5. Přiložte žaluzii k oknu a vycentrujte horní profil.
6. Žaluzii přišroubujte pomocí šroubů. U menších rozměrů žaluzie postačují i dva šrouby, na každou stranu jeden. Šrouby na upínací desce doporučujeme umístit tak, aby se našroubovaly do zasklívací lišty, ne do rámu okna. V budoucnu v případě potřeby zasklívací lištu dokážete vyměnit. Pro ulehčení montáže si můžete díry pro šrouby předvrtat

- vrtákem o průměru 2mm. U hliníkových oken je toto nutnost.
7. Lehkým tahem natáhněte silon žaluzie směrem dolů tak, aby byl kolmo na dolní zasklívací lištu. Označte polohu a vyvrtejte otvor vrtákem o průměru 2,5mm do zasklívací lišty. Dávejte pozor, abyste nevrtili do skla.
 8. Plastový kolík na konci silonu zacvakněte do navrtaných otvorů.
 9. Na upínací desce horního nosníku uvolněte plastovou zarážku, která ukotvuje silon. Mírným tahem napněte silon a plastovou zarážku ho opět ukotvěte. Přebytečný silon dle potřeby zakráťte.
 10. Nasadte plastové krytky (popřípadě celý krycí profil).
 11. Připevněte držák řetízku pomocí 2 šroubů (opět montujeme raději do zasklívací lišty a ne do rámu okna).
 12. Zkontrolujte funkčnost žaluzie.

