

**svetstinu.cz**

ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

# Návod k zaměření

**Roleta collete**

Nejprve si připravte metr, tužku a papír.





ZVLÁDNE TO KAŽDÝ

## Roleta collete

Hodnoty se uvádí v milimetrech (mm).


### Doporučení:

Než se pustíte do měření rozměrů pro objednávku, prosím zkontrolujte, zda je produkt vhodný pro vaše okno. Hloubka zasklívací lišty musí být alespoň 13 mm (viz „obrázek A“). Prostor pro nalepení krycích lišt musí mít minimálně 10 mm (viz „obrázek B“).

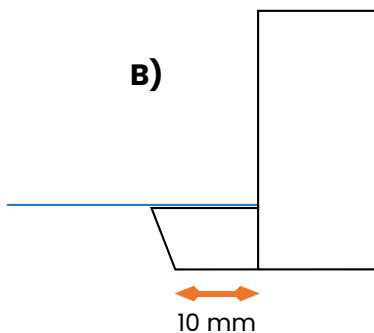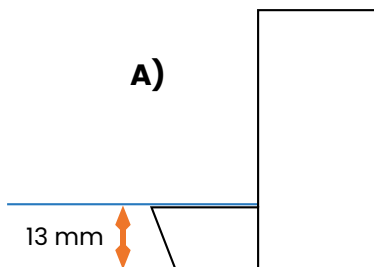


**Šířka:**

Šířku roletky měříme dvěma způsoby, abychom zajistili, že výsledný produkt co nejlépe pasuje do určeného místa. První rozměr měříme od jedné hrany zasklívací lišty (viz „obrázek C“) po druhou. Jako druhý rozměr potřebujeme šířku skla, kterou změříme od jedné strany gumového těsnění po druhou (viz „obrázek D“).

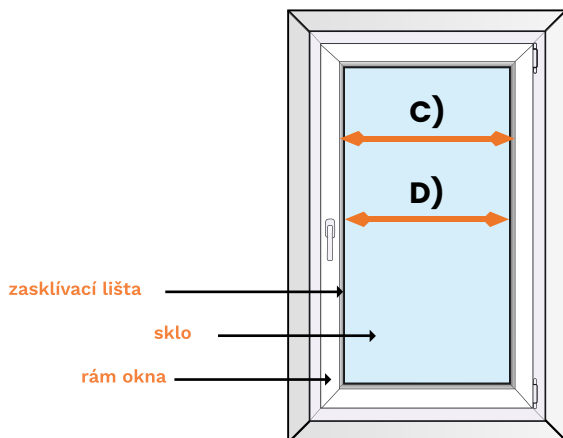

Zkontrolujte, zda rozdíl mezi šířkou zasklívací lišty a šířkou skla nepřesahuje 40 mm. Pokud ano, produkt nemusí správně pasovat. Pokud si nejste jisti, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu. Společně najdeme řešení.

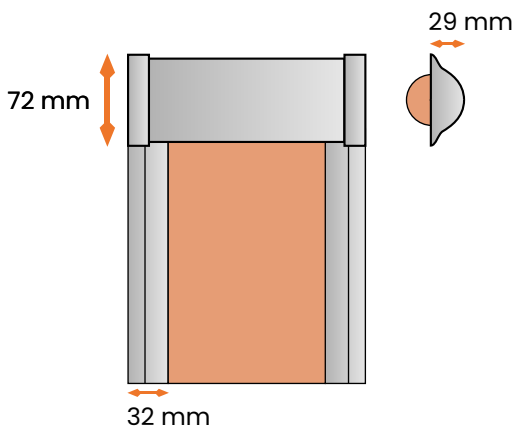

**Výška:**

Výšku rolety měříme od horní hrany zasklívací lišty (viz „obrázek E“) po spodní hranu lišty.

