



Návod k montáži

Roleta collete


Co budete potřebovat:

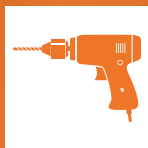


Vrtačka

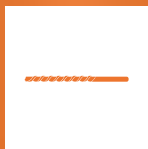

2 mm

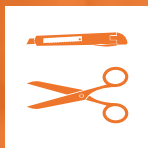

Nůžky
nebo nůž

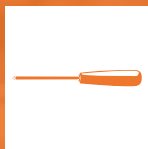

Křížový
šroubovák




Roleta collete

Potřebné pomůcky:




vrtáčka, vrták 2mm, nůžky nebo nůž, křížový šroubovák

Postup montáže:

1. Odstraňte krytky tím, že je kolmo vytáhnete z nosníku (viz obrázek A).
2. Přiložte profil rolety k okennímu rámu a vycentrujte ho. Profil přišroubujte do předem připravených otvorů o průměru 2,1 mm (viz obrázek B).
3. Po montáži znovu zasuněte krytky do nosníku (viz obrázek C).

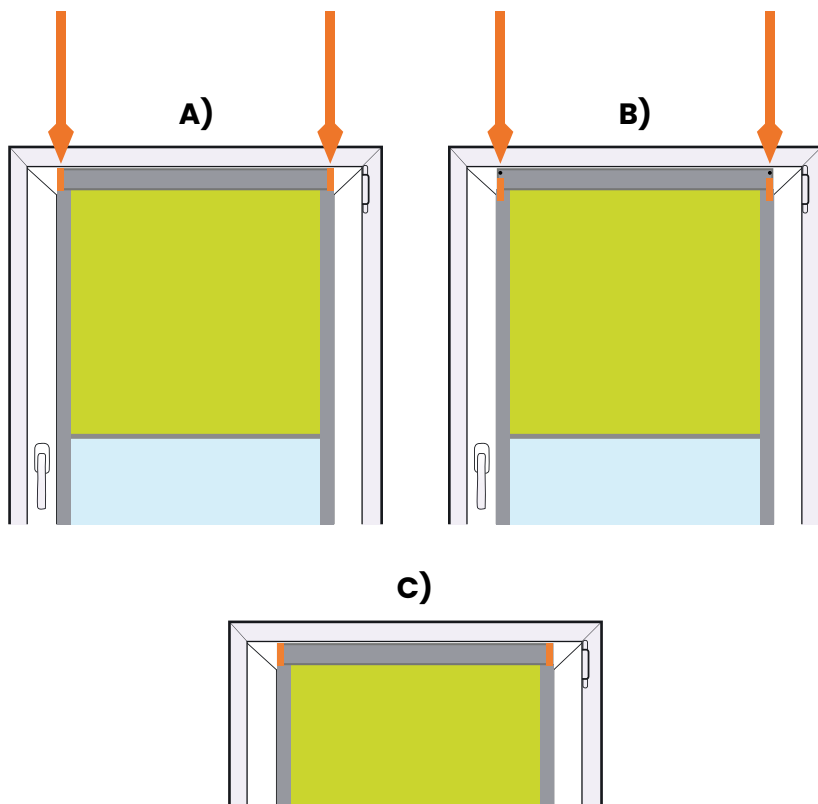

4. Vsuňte vodící lištu pod profil rolety a ověřte, zda její délka odpovídá. Pokud je vodící lišta v dolní části příliš dlouhá, zkrátěte ji tak, aby přesně navazovala na zasklívací lištu a nedocházelo k jejímu odlepení (viz obrázek D).
5. Srovnejte krycí lištu tak, aby byla v rovině se spojem krycí lišty a rámu okenního křídla (viz obrázek E).
6. Odlepte ochrannou pásku z oboustranné lepicí pásky na krycí liště (viz obrázek F).
7. Krycí lištu pevně a rovnoměrně nalepte na zasklívací lištu a důkladně ji přitlačte po celé její délce.
8. Na nekonečný řetízek zavěste závaží.

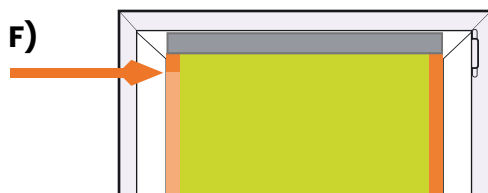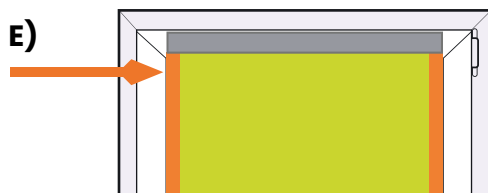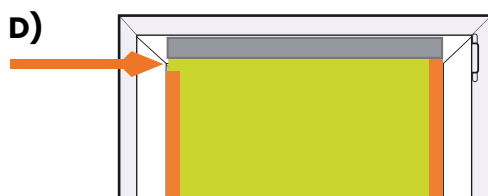


Návod na výměnu strany ovládání rolety:

1. Opatrně vyjměte krytku, táhněte ji kolmo k ose rolety směrem k sobě. Při vyjímání buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození krytky nebo poškrábání hliníkového profilu.
2. Po odstranění krytky uvidíte plastový držák. Tento držák demontujte na obou stranách rolety pomocí šroubováku nebo vrtačky.



Postupujte následovně:

1. Z rolety opatrně odšroubujte oba šrouby umístěné na jejích stranách.

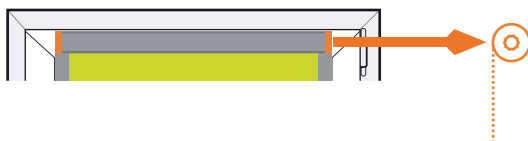

2. Pro vysunutí mechanismu ovládání (převodovky a protikusu) z hřídele použijte tenký nástroj, jako je řezací nůž nebo klasický kuchyňský nůž, který vložíte mezi plastový mechanismus a kovovou hřídel. To usnadní vysunutí převodovky.
3. Následně ovládání posuňte na opačnou stranu hřídele. Ujistěte se, že řetízek je orientován směrem dolů.
4. Na druhé straně hřídele zasuňte protikus.
5. Vraťte na místo plastové držáky a při šroubování je umístěte přímo na hřídel.
6. Proveďte provlečení ovládacího řetízku skrze krytku. Pokud při výměně ovládání potřebujete nové krytky, vyplňte prosím formulář na našem webu nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu.